


Шейна за разтвор Porotherm 25 N+F Light

Инструмент за полагане на зидарски разтвор при изграждане на стени с керамични блокове Porotherm 25 N+F Light.




www.wienerberger.bg

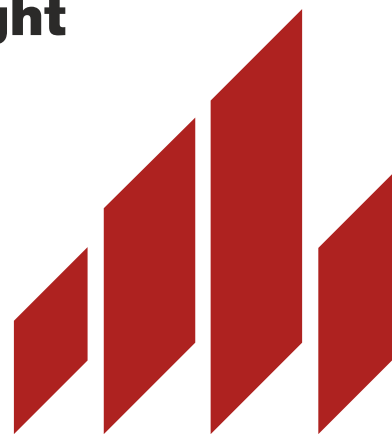

Wienerberger

Указания за ползване

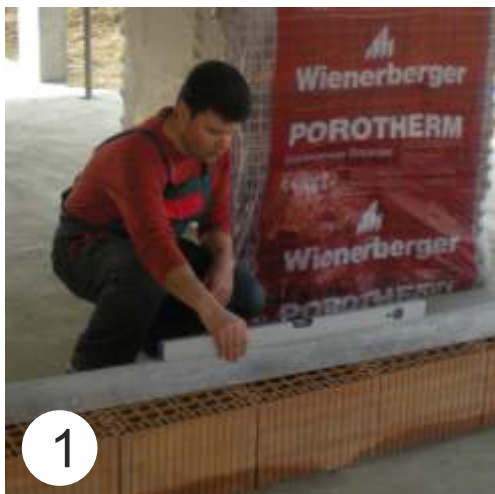

1

Инструментът се разполага върху нивелираните от първия ред блокове.



2

Ниския (подвития надолу) борд от дългата страна на инструмента остава от страната на зидаря и се опира плътно в ръба на блоковете.



3

С мистрия зидарският разтвор се поставя в улеите на инструмента без да се уплътнява допълнително.



4

С прокарване на мистрията по плоскостта на инструмента положеният разтвор се изравнява.



5

Отстраненият излишен разтвор се оставя в лявата част на шейната.



6

За да се продължи, инструментът се хваща с две ръце за късите (странични) бордове и с леко притискане към зида от страната на зидаря се приплъзва по дължината на зида.



7

За да не се прекъсва полагането на разтвора се оставя застъпване от вече положения разтвор от около 5 см.



8

След преместването на шейната останалият в ляво на шейната разтвор се полага в улеите и с мистрията се допълва и подравнява



9

Продължава се с полагането на разтвора по цялата дължина на зида, до завършване на зида.



10

При достигане на края на зида шейната се повдига нагоре като се внимава да не се деформират оформените и подравнени ивици разтвор.



11

Следва поставянето на следващия ред блокове Porotherm 25 N+F Light.



12

Първият блок се поставя без притискане и се нивелира – вертикално и хоризонтално.



13

Следващите блокове внимателно се полагат с вертикално приплъзване по зъбите (отгоре надолу), без да се притискат допълнително към разтвора и се подравняват с предния блок.



14

След поставянето на останалите блокове в реда с мастер се проверява равниността на реда.

